

# CONEXIONES HIDRÁULICAS

*Presurizado – Heat Pipe*


---

ENERGYGREEN

**BYPASS**

# Heat Pipe

## Calentador Solar

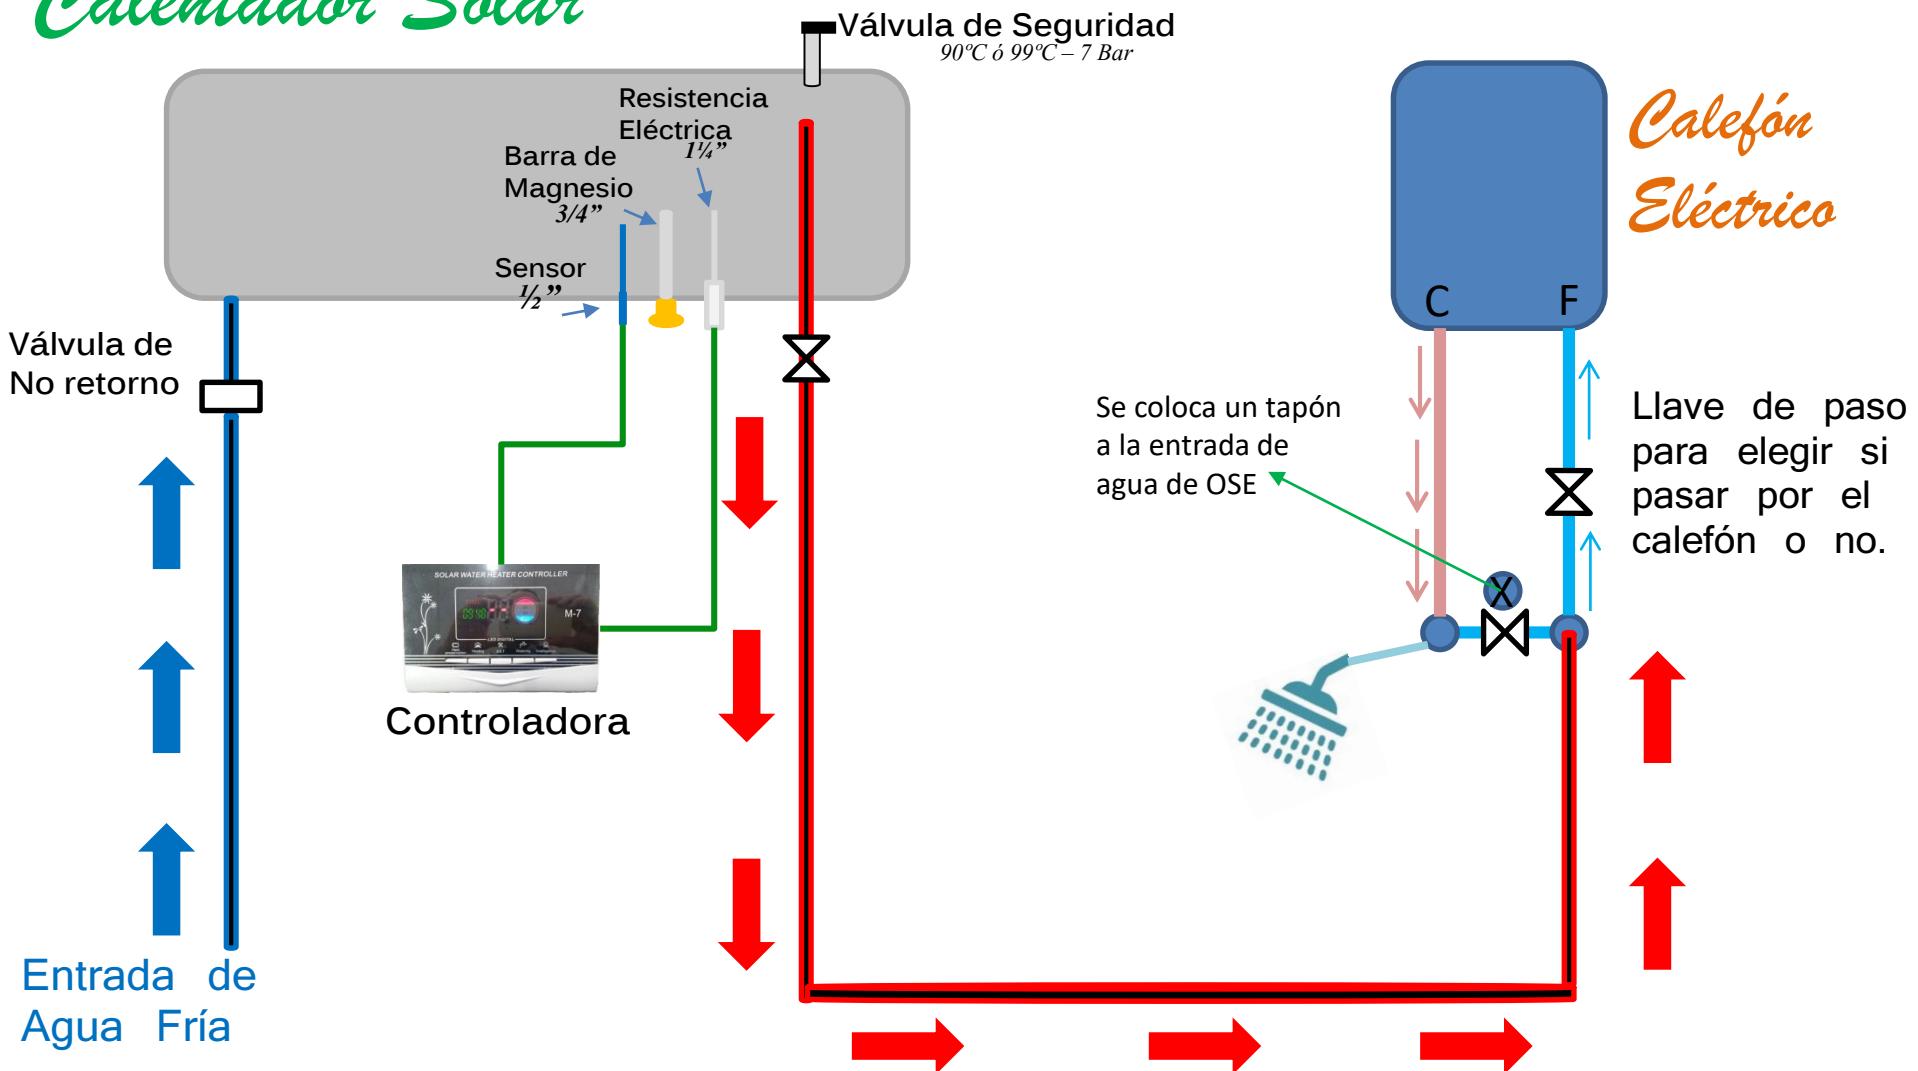

✗ - Llave de Paso

# IMPORTANTE!

## Mantenimiento:

Cambiar barra de Magnesio cada 2 años (o cuando se consuma).

Realizar una apertura manual de la válvula de seguridad a los 2 años, y luego realizar la apertura anualmente antes del verano.